

A 0 5 - 0 5 0 9 - 0 0 0

Kontaktujte nás

www.honeywell.cz
www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com

Honeywell s.r.o.

V parku 2326/18
148 00 Praha 4
Česká republika

kancelář Morava:

Jiřího z Poděbrad 29,
787 01 Šumperk

Phone: +420 242 442 213

Email: info.cz@honeywell.com

Honeywell

Upozornění:

Přestože bylo vyznačeno veškeré usilí k zajištění přesnosti v této publikaci, za chyby či opomenutí nelze přinout odpovědnost. V případě kdy může dojít ke zničení údajů či legislativě a z toho důvodu vám doporučujeme doporučení, abyste si pořídili kopie aktuálně vydaných návodů, norem a směrnic. Tato publikace není zamýšlena jako základ směrový. Produktovou dokumentaci prosím uschovávejte po celou dobu životnosti výrobku.

A05-0509-000

13507_MANN993 Issue 1_08/15_CZ


© 2015 Honeywell Analytics

Tato společnost jedná jménem a v zastoupení společnosti Life Safety Distribution GmbH, Janastrasse 2, 8604 Hegnau, Švýcarsko prostřednictvím autorizovaného zástupce společnosti Honeywell Inc.

Instalační
prostor bez-
drátového
modulu



LED dioda bezdrátového modulu

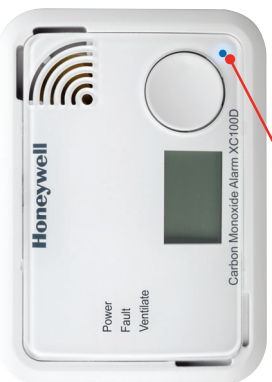

Bezdrátový modul XW100

Instalační
prostor modu-
lu bezdrátové
komunikace



LED dioda
bezdrátového
modulu



1. Vytvoření nové sítě

Následujícím postupem lze vytvořit novou síť pomocí modulu bezdrátové komunikace XW100

1. Pomocí šroubováku uvolněte hlásič z upevňovací desky
2. Do dutiny v zadní části hostitelského hlásiče vložte bezdrátový modul; zajištění antény se nachází na straně s nekrytými konektory
3. Sklopte anténu mezi vnější okraj a plášť modulu
4. Hlásič znovu aktivujte zasunutím zpět na upevňovací desku, dokud nezaklapne
5. Dvakrát stiskněte tlačítko v přední části hlásiče
6. Modrá LED dioda blikáním signalizuje počet přítomných hlásičů v síti.
Pomalé blikání = 5 hlásičů, rychlé blikání = 1 hlásič
Např. 7 hlásičů = 1 x pomalé bliknutí + 2 x rychlé bliknutí
3 hlásiče = 3 x rychlé bliknutí
7. Opakujte pro každý hlásič/detektor v síti
8. Když počet bliknutí u každého nakonfigurovaného hlásiče značí správný počet modulů přítomných v síti, konfiguraci lze dokončit jedním stisknutím tlačítka hlásiče, pokud byl hlásič zapnutý na déle než 30 sekund
9. Váš modul bezdrátové komunikace XW100 nyní funguje správně

2. Přidání modulu bezdrátové komunikace XW100 do sítě

Způsob přidání modulu XW100 do sítě popisuje následující postup

1. Pomocí šroubováku uvolněte hlásič z upevňovací desky
2. Do dutiny v zadní části hostitelského hlásiče vložte bezdrátový modul; zajištění antény se nachází na straně s nekrytými konektory
3. Sklopte anténu mezi vnější okraj a plášť modulu
4. Uvolněte stávající hlásič sítě z upevňovací desky pomocí šroubováku
5. Otočte stávající hlásič sítě a třikrát stiskněte tlačítko bezdrátového modulu
6. Třikrát stiskněte tlačítko bezdrátového modulu na novém hlásiči
7. Modrá LED dioda blikáním signalizuje počet přítomných hlásičů v síti.
Pomalé blikání = 5 hlásičů, rychlé blikání = 1 hlásič
8. Jakmile počet bliknutí signalizuje správný počet hlásičů v síti, na dobu 3 sekund stiskněte tlačítko na obou modulech a ukončete tak postup konfigurace
9. LED diody na obou modulech budou blikat asi 30 sekund
10. Váš modul bezdrátové komunikace XW100 nyní funguje správně
11. Opakujte pro každý hlásič/detektor v síti
12. Hlásiče znovu aktivujte zasunutím zpět na upevňovací desku, dokud nezaklapne

Další informace a pokyny k řešení případných závad naleznete v návodu.